## Construcció d'un dau


Aquesta pràctica consisteix en construir un cub de  $4,5 \, mm^3$ .

## Materials:

Pletina d'acer negre calidad S-235 según norma UNE 10058:76. https://hierrosmallorca.es/productos/perfiles-comerciales/#pletina

Mides: 100 mm x 150 mm x 7 mm

Tolerància: +0,5 mm i -0,5 mm

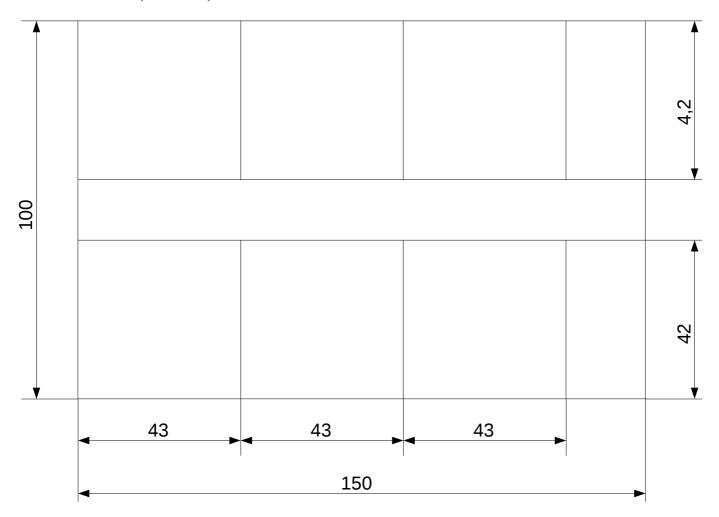

## Passes a seguir:

- 1. Marcar la pletina.
- 2. Tallar les 6 peces quadrades.
- 3. Llimar per ajustar a la mida.
- 4. Soldar les 6 peces formant un cub.





